



## 気配り上手なゴミ箱さん



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用  
ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。  
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

# 安全上のご注意

## ⚠ 危険

- 電池の液が目、皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

## ⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるためフタ部分を水にぬらさない、水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 電池ボックス内のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本製品に単1形アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。
- 新旧、異なる種類や銘柄の電池を混用しないでください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- 使い切った電池は本体から取り外してください。


## ⚠ 注意

- ゴミ箱に溜まったゴミは定期的に捨ててください。また、生ごみは水気をしっかり切ってください。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 使用する電池の表示に従って使用してください。
- 液漏れていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。
- フタ(センサー、シャッター、電池部分)に水をかけないでください。故障、感電、火災の原因になります。
- 本製品は屋内専用品です。
- 高温のゴミを捨てないでください。温度によっては袋やゴミ箱底面の樹脂が溶ける恐れがあります。
- 本製品は平坦な場所で使用してください。キャスターをロックした状態でも傾斜のある場所で使用すると危険です。
- 本製品を移動させる際は、電源を切ってください。また、USBケーブルをDCソケットから抜いてください。
- キャスターの耐荷重は40kgです。耐荷重を超えないように注意してください。
- 床面の材質によってはゴミ箱の重みでキャスターの跡が残る場合があります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

# 使用上のご注意

- ・シャッターが閉じる際、手を挟まないように注意してください。  
また、ゴミが溢れないように注意してください。  
障害物を検知して自動停止するような機能はありません。
- ・ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ・本製品は感知センサー上部約50cm以内に物があると自動開閉が正常に動作しない場合があります。  
正常動作のためには感知センサー上部に約50cm以上のスペースを確保してください。
- ・感知センサー部分が汚れていると正常に動作しないことがあります。  
お手入れ方法を参照し、定期的にお手入れをおこなってください。

## 各部の名称

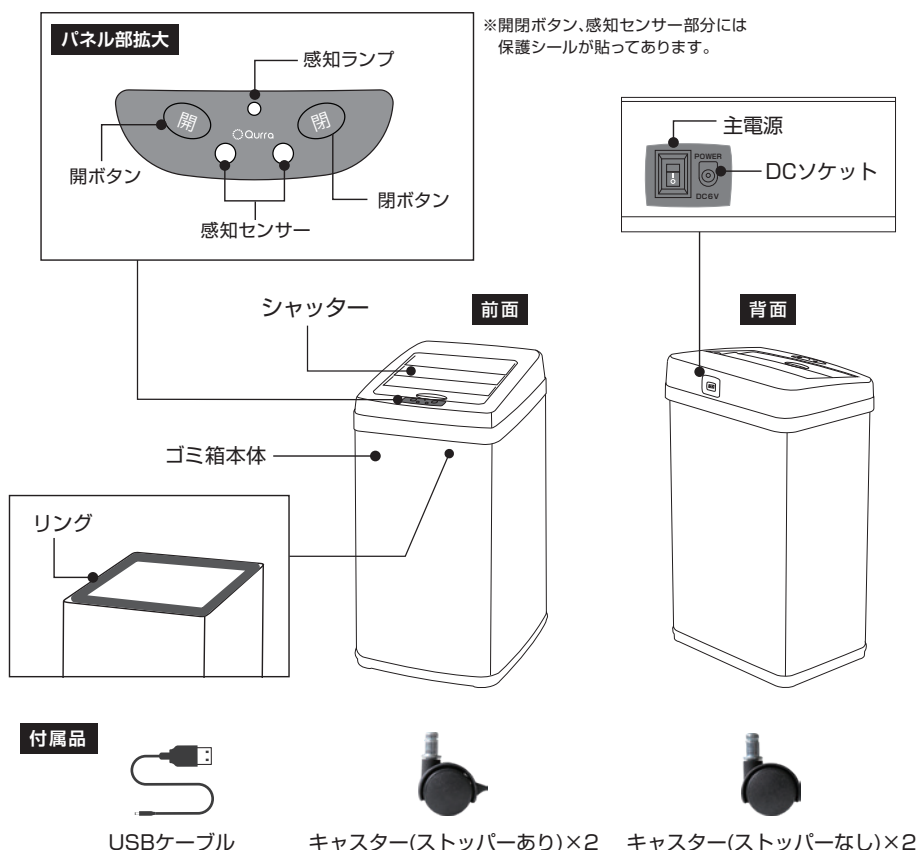

## 使用前の準備

### 【ゴミ袋を取り付ける】



①リングにゴミ袋をかけます。



②リングを本体に取り付けます。



③フタを乗せます。

### 【給電する】

本製品は2通りの給電方法があります。

#### 1 電池から給電する方法

#### 2 USBケーブルから給電する方法

#### 1 電池から給電する方法

※乾電池を入れる際はUSBケーブルから給電しないでください。故障の原因となります。



①フタを裏返します。



②電池ケースのフタを外します。



③電池のプラスマイナスをケース底の表示に合わせて単1形アルカリ乾電池4本を正しく入れます。



④電池ケースのフタをカチッと音がするまで押し込み、閉じます。

# 使用前の準備

## 2 USBケーブルから給電する方法

※USBケーブルから給電する際は乾電池を入れないでください。故障の原因となります。



- ① 付属のUSBケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。
- ② もう一方のプラグを本体のDCソケットに接続してください。

## 【キャスターの取り付け】

本製品は付属のキャスターを取り付けることにより、容易に移動させることができます。


ご使用環境に応じてキャスターを取り付けてください。

キャスターは4個あり、そのうち2個にはストッパー(ロック機能)が付いています。

### 取り付け手順

本体底面の四隅の穴にキャスターを奥まで挿し込んでください。

※イラストのようにストッパー(あり・なし)を揃えて取り付けると便利にご使用いただけます。

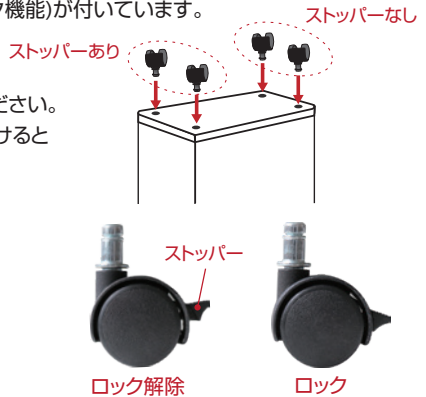

### ロック機能

キャスターをロック(固定)することができます。  
ストッパーを押すとキャスターがロックされます。  
ストッパーを引き上げるとロックが解除されます。

## 【電源を入れる】



- ① 主電源をオンにします。
- ② 感知ランプが約1秒赤点灯します。



※電源が入っている間、感知ランプは約9秒に1回点滅します。

# 使用方法

- ※開閉時、シャッター同士の擦れや環境温度が原因となり、動作音より小さく高い音が出ることがありますが、故障ではございません。
- ※開閉ボタンや感知センサー部分が水にぬれないように注意してください。本製品は防水仕様ではございません。

## 【自動開閉】

- ①手を感知センサーにかざします。
- ②感知ランプが緑点灯し、シャッターが約6秒開きます。
- ③シャッターが自動的に閉じます。



## 【ボタン開閉】

### 1 開ける

- ①開ボタンを押します。
- ②感知ランプが緑点灯し、シャッターが開きます。

※閉ボタンを押さない場合でも約5分経過すると自動的にシャッターが閉じます。

### 2 閉める

- ①閉ボタンを押します。
- ②シャッターが閉じます。

## 【手動開閉】

電池切れの際などは、手動でシャッターを開閉させることができます。

※手動開閉の際、感知ランプが点灯することがあります。



## こんなときは…

こんなとき(症状)	こうする(処置)
フタが開かない	<ul style="list-style-type: none"><li>・電池もしくはUSBケーブルで給電していることを確認してください。</li><li>・主電源がオンになっていることを確認してください。</li><li>・電池を新しいものに交換してください。</li><li>・感知センサー部分を拭いてください。</li></ul>
フタの開閉速度が遅い	<ul style="list-style-type: none"><li>・電池を新しいものに交換してください。電池残量が少なくなると感知ランプが約10秒に1回黄点灯します。</li></ul>
フタが閉まらない(自動開閉時)	<ul style="list-style-type: none"><li>・センサーの範囲内に感知するものがないか確認してください。センサーの範囲内に感知するものがないと、約6秒でシャッターは閉まりますが、感知するものがあればシャッターは開いたままです。</li></ul>

## お手入れ方法

お手入れ時は必ず本体の主電源をオフにしてください。

### 【フタ】

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

アルコール除菌シートなども使用可能です。

※防水仕様ではございませんので、水に濡らさないようご注意ください。

### 【本体】

水洗い可能です。アルコール除菌シートなども使用可能です。

※水洗い後は直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させてください。

濡れたまま使用しますと錆びの原因となります。



## 製品仕様

商品名	Qurra 気配り上手なゴミ箱さん
型番	3R-ADB45
サイズ	約275×329×672mm
重量	約3.4kg
最大容量	45L
センサー感知距離	約2～15cm
センサー感知角度	約30度
材質	ABS, PP, 鋼
付属品	USBケーブル、 キャスター(ストッパーあり)×2、キャスター(ストッパーなし)×2
使用可能電池	単1形アルカリ乾電池×4本 ※別売

## 安全上のご注意

### 製品保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは  
販売店へお問い合わせください。

✉ [product-support@3rrr-hd.jp](mailto:product-support@3rrr-hd.jp)

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

<https://3rrr-hd.jp/>